



Badge Animé à LED USB

Modèle **ARCA-BADGE 162R B/R/Y/A/G** 161 Leds (7x23) rechargeable

Table des matières

1. INTRODUCTION

1.1 Fonctions

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

3. PRÉCAUTIONS D' UTILISATION

4. INSTALLATION

4.1 Chargez la batterie

4.2 Installez le logiciel de programmation

5. UTILISATION

5.1 Fonctions

5.2 Programmation

5.3 Fixation aux vêtements

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pour votre propre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant utilisation.

Toute personne utilisatrice, doit être qualifiée pour ; l'installation, la programmation et l'entretien de cet appareil.



Gardez cet appareil à l'abri de l'humidité et de la pluie

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit. Si vous suivez les instructions données dans ce manuel, nous sommes sûrs que vous apprécierez longtemps ce produit .

Déballer votre BADGE AFFICHEUR à LED.

Veillez vous assurer qu'il n'a subi aucun dommage lié au transport.

1.1 FONCTIONS

Communiquer grâce aux messages déroulants de cet afficheur à 161 LED

- texte ou image souhaités
- Idéal pour le personnel de service, commercial, salons et foires, soirées ...
- 4 messages textuels et 2 messages graphiques, 140 caractères chacun
- Dactylographie conviviale et édition par l'intermédiaire du clavier d'ordinateur
- Adaptateur secteur USB , Raccordement-câble , logiciel et batteries inclus

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Ce dispositif a quitté nos locaux en parfait état. Afin de maintenir cette condition et assurer une exploitation sûre, il est absolument nécessaire que l'utilisateur suive les instructions de sécurité et l'avertissement mentionnés dans ce manuel d'utilisation.

Important :

Les dommages provoqués par le non respect des instructions et consignes de ce manuel d'utilisation entraînent la perte de la garantie. Le revendeur n'acceptera pas la responsabilité pour les défauts ou problèmes en résultant.

Éloignez l'appareil des sources de chaleur et appareils de chauffage.

Si l'appareil a été exposé à une variation de température (par exemple après un transport), ne le branchez pas immédiatement. L'eau de condensation pourrait endommager votre dispositif. Laissez le dispositif en position arrêt jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante.

Veillez noter que les dommages provoqués par des modifications manuelles de l'appareil ou une opération non autorisée par des personnes incompetentes ne sont pas sujets à la garantie. L'arrière doit ne jamais être humide.

Ne pas laisser l'appareil et les batteries à des enfants ou utilisateurs non qualifiés.

3. PRÉCAUTIONS D' UTILISATION

Ce dispositif est un BADGE à LEDs pour afficher un texte ou une image et destiné à être adapté aux vêtements.

Ne versez jamais aucun liquide sur l'appareil.

Ne secouez pas l'appareil. Évitez la force brutale en actionnant le dispositif.

N'utilisez pas le dispositif dans les conditions extrêmes de température ; au-delà de 40°C et en-dessous de 0°C. Protégez l'appareil de s expositions directes de sources de chaleur et du soleil. (en particulier dans les voitures)

N'employez jamais de dissolvants ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil, employez plutôt un tissu doux et humide.

Employez l'emballage d'origine si le dispositif doit être transporté.

4. INSTALLATION

4.1 Chargez la batterie

Veuillez charger la batterie quand la luminosité faiblit ou si l'appareil ne s'allume pas pour raison de batterie déchargée. Reliez votre BADGE au chargeur ou au port USB de votre ordinateur PC et allumez-le pour charger la batterie. L'indicateur de charge clignote et reste allumé de manière fixe quand la charge est complète.

4.2 Installez le logiciel de programmation

Exécutez le fichier « setup.exe » à partir du CD-ROM et suivez les instructions d'installation.

5. UTILISATION

5.1 Mode Opérateur

5.1.1 Fonctions

Le BADGE peut mémoriser jusqu'à 6 messages.

Chaque message peut mémoriser 140 caractères.

Chaque message conserve ses propres paramètres de vitesse de défilement, de luminosité et de mode d'affichage.

Le message peut afficher les caractères ASCII et ISO 8859-1, ainsi il convient pour les différentes langues : français, anglais, allemand, espagnol, Italien et autres.

- Six modes de déroulement différents :

- a. Mouvement de droite à gauche
- b. Clignotement puis Mouvement de droite à gauche
- c. Défilement du bas vers le haut
- d. Défilement du haut vers le bas
- e. Clignotement sans défilement
- f. Affichage fixe sans défilement


- 8 vitesses de défilement

- 8 niveaux de luminosité

- Mode éclairage 162 LEDs allumées de manière fixe (appuyez simultanément sur les touches Up et Down et maintenir ainsi pendant une seconde)

5.1.2 TOUCHES de FONCTIONS

- a. [Enter]
- b. [Up]
- c. [Down]

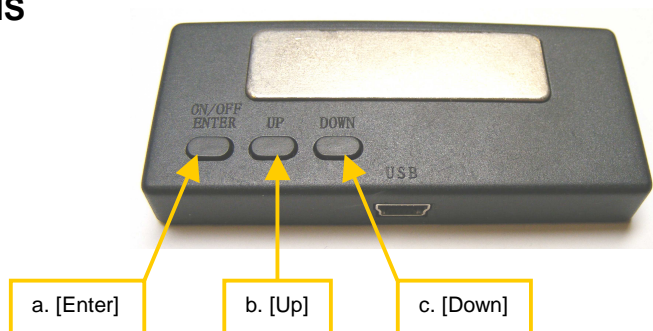

5.1.3 UTILISATION DES TOUCHES / Réglage de l'affichage

- a. Quand l'appareil est hors tension, pressez [enter] pour allumer le BADGE, pour éteindre le BADGE pressez la touche [enter] jusqu'à l'extinction.
- b. Quand le BADGE est allumé :
Pressez une fois la touche [enter] pour accéder au menu :
Le message SELECT (CHOISISSEZ) s'affiche ;
Une deuxième pression sur [enter] vous permet de choisir les messages de 1 à 6 en appuyant sur les touches [Up] et/ou [Down] , validez le message désiré en appuyant à nouveau sur [enter]
- c. Pour choisir le mode d'affichage : 6 MODES de DÉFILEMENT, pressez [enter] puis faites votre choix avec les touches [Up] ou [Down] , validez le mode d'affichage désiré en appuyant à nouveau sur [enter] .
- d. La Vitesse de défilement et la Luminosité sont réglables comme suit :
Appuyer sur [enter] , puis avec la touche [Up] choisissez SPEED (vitesse) ou LUM (luminosité) , validez avec [enter], puis à l'aide des touches [Up] et/ou [Down] sélectionnez parmi 8 niveaux la vitesse ou la luminosité désirée.
- e. Mode éclairage : 162 LEDs allumées de manière fixe (appuyez simultanément sur les touches Up et Down et maintenir ainsi pendant plus d'une seconde)

5.2 Programmation

5.2.1 Programmation / mode opératoire


- a. Assurez-vous que le niveau de batterie est élevé ou qu'il peut travailler correctement. Au besoin, veuillez charger la batterie.
- b. Reliez le BADGE au PC par l'intermédiaire du câble USB fourni.
- c. Double-cliquez sur l'icône/raccourci « LED Badge » du bureau de votre PC pour lancer le logiciel de programmation.
- d. Éditez , créez vos messages désirés dans la fenêtre de message. Les caractères qui ne sont pas soutenus par le badge seront ignorés.
- e. Pour les 2 derniers messages d'image, il y a quelques fonctions supplémentaires dans le menu instantané. Vous pouvez éditer l'image et la police vous-même point par point.
- f. Choisissez la vitesse, le mode de défilement et la luminosité.
- g. Cliquez sur le bouton SEND pour télécharger les messages dans le BADGE.

5.2.2 Éditez le TEXTE simple

- a. Cliquez dans la zone de texte de l'un des quatre messages que vous voulez créer ou modifier et saisissez votre texte à l'aide du clavier de l'ordinateur.
- b. Vous pouvez utiliser les fonctions : copier / coller / couper etc... de l'éditeur.

5.2.3 Éditez les IMAGES et le TEXTE mode graphique

- Effectuez un clic-droit dans la zone de message de l'un des deux messages que vous voulez créer ou modifier
- Choisissez l'option « Manual Edit » avec la souris, une fenêtre d'édition s'ouvre automatiquement.
 - Le bouton gauche de la souris permet de dessiner une image dans la grille. Maintenez appuyé le bouton gauche de la souris pour tracer une forme, un dessin ou un caractère personnalisé.
 - Inversement, le bouton droit de la souris efface un point ou une forme comme une gomme si vous maintenez appuyé le bouton de la souris.
- Choisissez l'option « Paste Text » ou « Paste Bitmap » pour coller le texte ou la mémoire du presse-papiers à la suite du message courant. La mémoire du presse-papiers peut être éditée par exemple avec Microsoft Paint au préalable. Si la mémoire du presse-papiers est plus grande que la taille du BADGE, la zone graphique supplémentaire sera ignorée.
- Choisissez l'option « Font » pour accéder à l'éditeur de police. Il y a deux polices au choix, une police par défaut de programme et une police personnalisable pour créer des caractères selon ce que vous recherchez.
- Après avoir sélectionné de la police à la carte, vous pouvez l'éditer.
- Cliquez sur le numéro de caractère, un caractère de l'indicateur d'index s'affichera.
- Choisissez le caractère à désiré et la matrice de police s'affichera dans la grille de dessin.
- Adaptez la matrice de la police de caractère avec la souris, clic gauche pour dessiner, clic droit pour effacer.

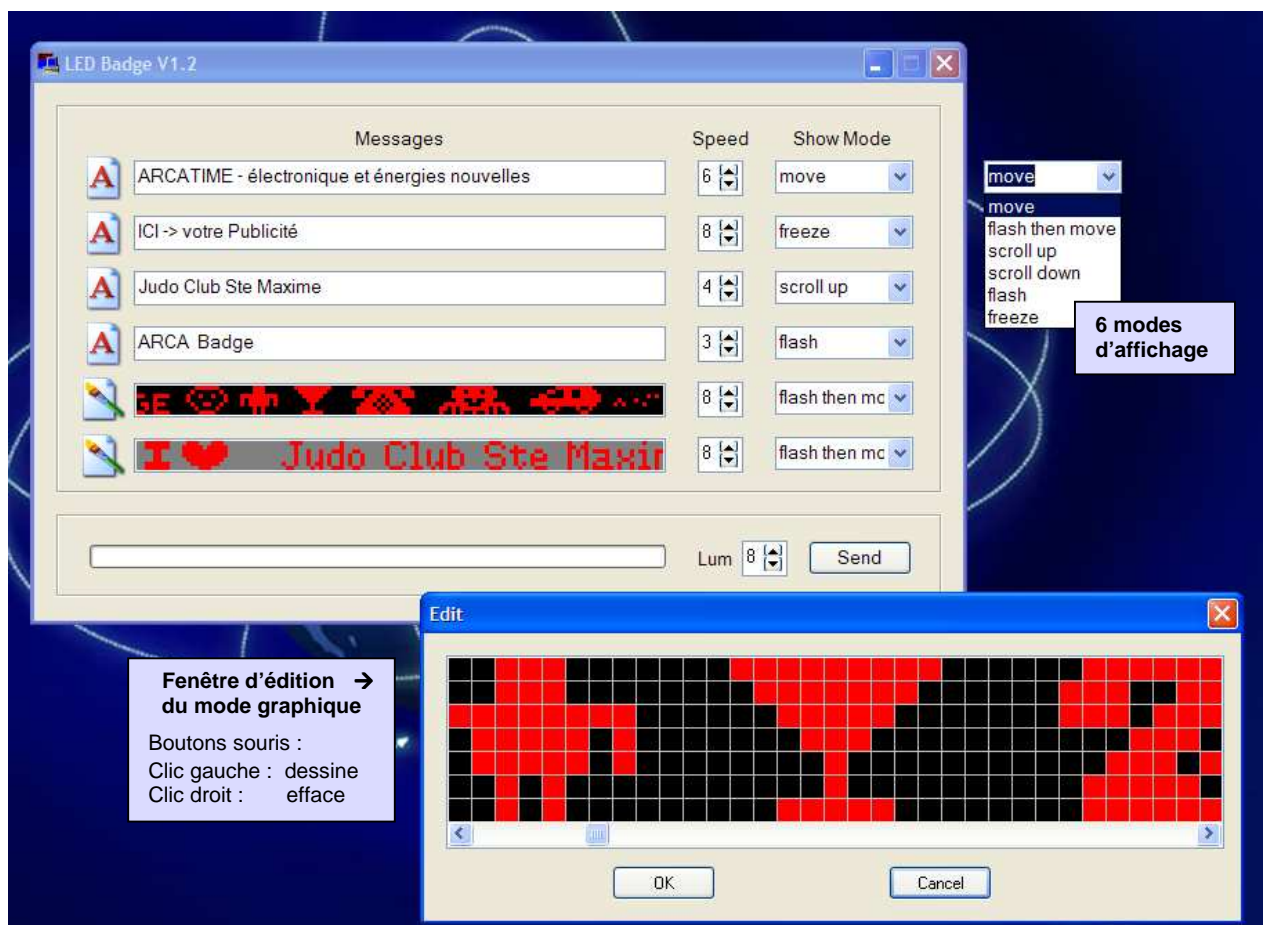

5.3 Fixation aux vêtements

La plaquette métallique au centre de l'arrière est fixée à l'aide de deux aimants forts.

Si vous détachez cette plaquette et la fixez au vêtement par l'intermédiaire des aimants, vous pouvez porter le BADGE avec votre veste de dîner, T-shirt, et même casquette, etc...

Attention : Faites toujours glissez parallèlement l'agrafe magnétique pour l'ouvrir. Forcer perpendiculairement l'agrafe magnétique pour la retirer peut l'endommager.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN /GARANTIE

Il est recommandé un nettoyage fréquent du dispositif. Veuillez employer un tissu doux non pelucheux et humide. N'employez jamais d'alcool ou de solvants !

Il n'y a aucune partie utile à l'intérieur du dispositif. Les opérations d'entretien et de service doivent être effectuées seulement par un technicien qualifié de votre revendeur.

Si vous avez besoin de pièces de rechange, employez exclusivement les pièces d'origine. Si vous avez d'autres questions, contactez votre revendeur.

Garantie un an échange standard

sauf : défaut d'utilisation, chocs physiques, chocs électriques, usure anormale.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentation : | batterie au lithium Rechargeable |
| Affichage Pixel : | 7 x 23 161 pixels +1 témoin de charge |
| Couleur LED : | Bleu / Rouge / Jaune / Ambre / Vert |
| Langages : | Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et autres |
| Dimensions Matrice : | 18 x 61 mm |
| Capacité Mémoire : | 6 messages de 140 caractères dont 2 en mode graphique |
| Mode d'affichage : | 6 sélections |
| Vitesse de défilement : | 8 sélections |
| Luminosité : | 8 sélections |
| Durée d'autonomie batterie : | 7-10 heures |
| Temps de charge : | 3 heures |
| Interface : | USB 2.0 / PC Software LED Badge Windows XP/Vista |
| Dimensions appareil : | 73.5 x 31.5 x 9.5 mm |
| Poids : | 30 g |

NB : les informations et caractéristiques techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Informations sur la gamme ArcaTime® : www.arcatime.com